









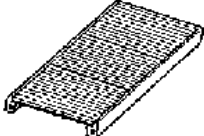


INSTRUCTIONS DE MONTAGE RAYONNAGES SUPER 1 2 3



I. LE MATERIEL

DESSIN	REFERENCE	DESIGNATION
	67004	Pied plastique
	67001	Pied métallique
	67006	Pied métallique spécial
	67005	Pied plastique double
	68055	Embout
	67000	Cale
	67022	Jumelage d'échelle
	65022	Fixation au mur
	S1 – 10xxx S2 – 11xxx S3 – 12xxx	Montant
	S0 – S1 – 30xxx S2 – 31xxx S3 – 32xxx	Lisse
	H12 – 51xxx H25/A – 52xxx	Tablette

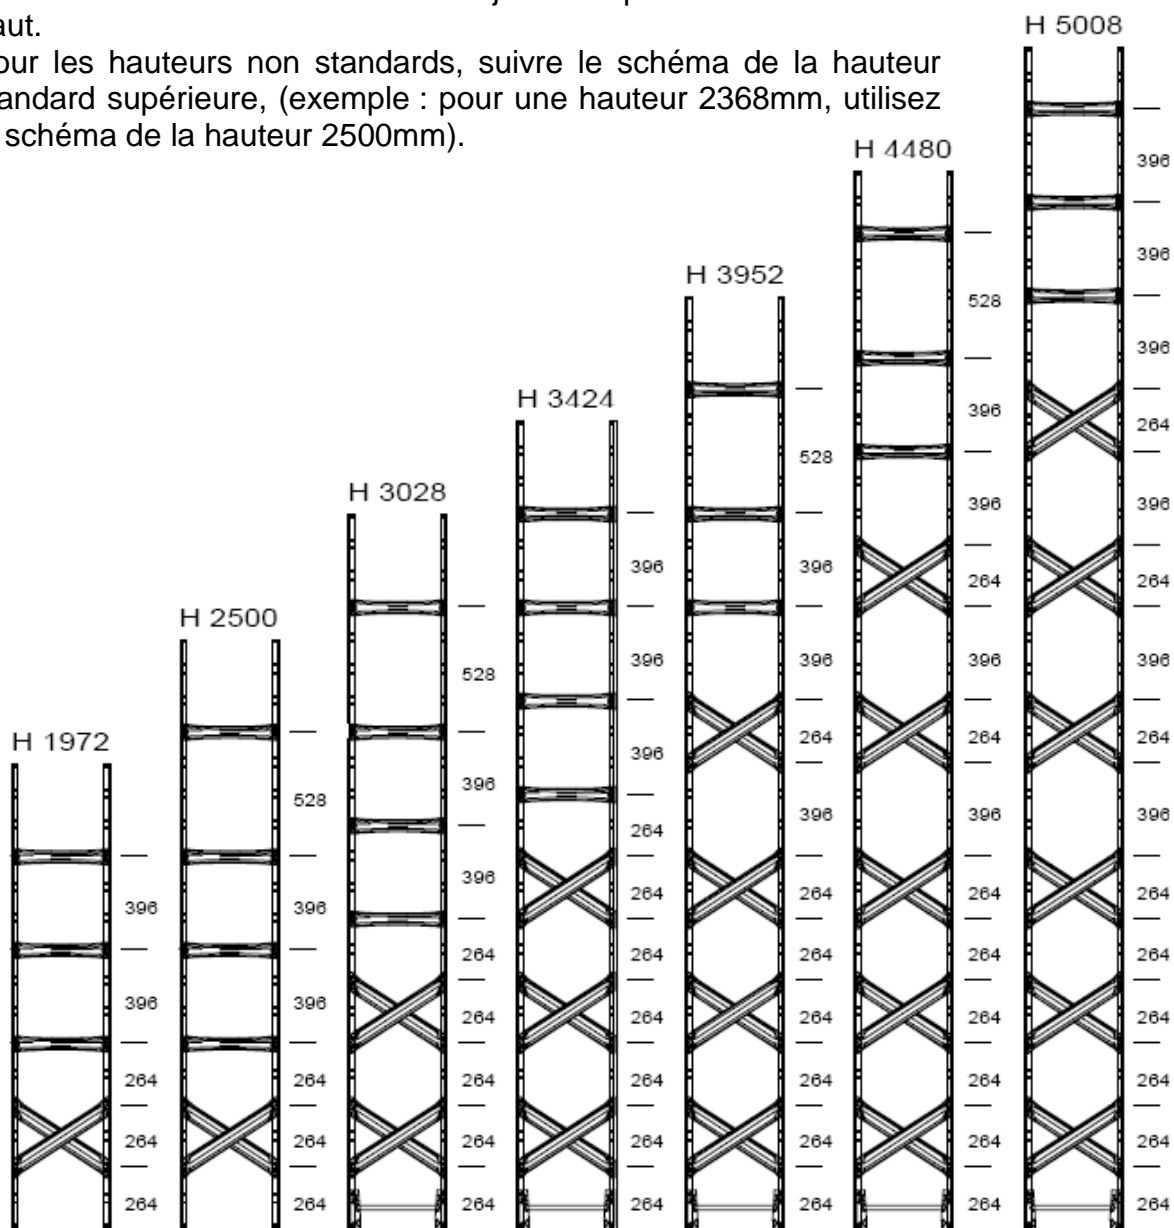
II. LES PHASES DE MONTAGE


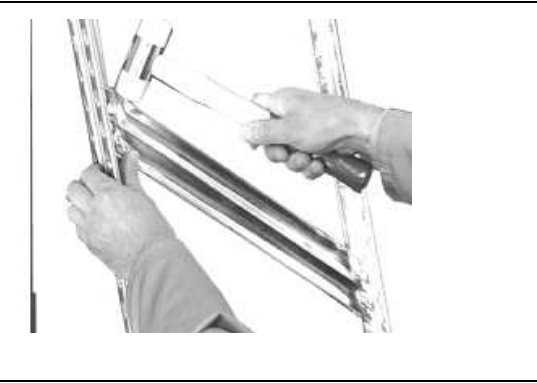
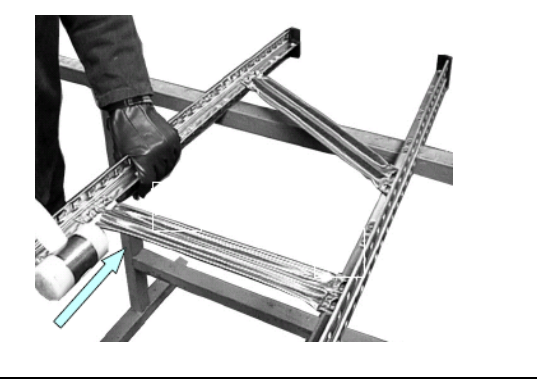

A. L'ASSEMBLAGE DES RAYONNAGES

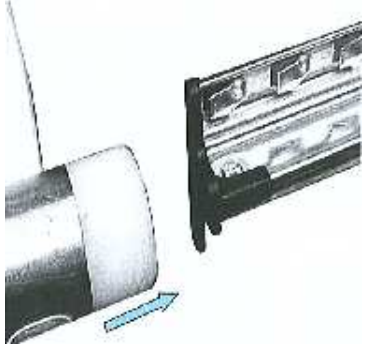
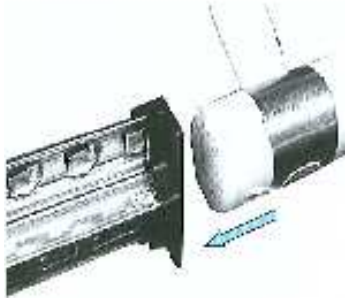
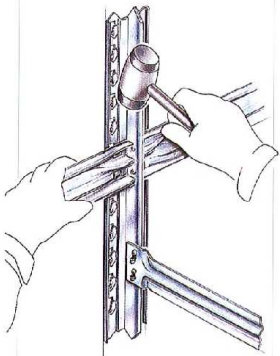
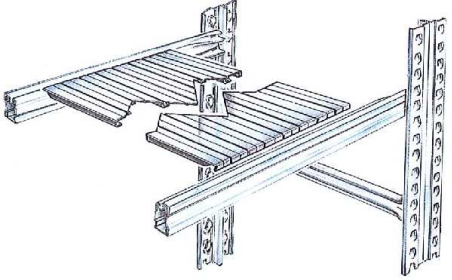
GRAPHIQUE POUR LE MONTAGE DES ECHELLES
de profondeur 320 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800

Les entretoises antichocs sont à ajouter à partir de 3028mm de haut.

Pour les hauteurs non standards, suivre le schéma de la hauteur standard supérieure, (exemple : pour une hauteur 2368mm, utilisez le schéma de la hauteur 2500mm).



N°	DESCRIPTION
<p>1</p> 	<p>Positionnez 2 montants en veillant à ce que l'ouverture des encoches soit vers le haut.</p>
<p>2</p> 	<p>Placez les entretoises et diagonales sur les encoches des montants appropriés en veillant à ce que chaque extrémité de celles-ci s'emboîte le plus possible sans la fente des montants de façon à obtenir une perpendicularité optimale.</p>
<p>3</p> 	<p>Montez un élément sur deux sur la 1^{ère} face de l'échelle. Tapez alternativement avec le marteau du haut vers le bas de chaque côté afin que les ailettes anti-déclenchements soient activées.</p>
<p>4</p> 	<p>Ensuite, retournez l'échelle et continuez de monter le reste des diagonales et entretoises. (ex : rayonnage de hauteur 1972mm, montez une diagonale et une entretoise sur la première face et la diagonale et les deux entretoises restantes sur l'autre face).</p>

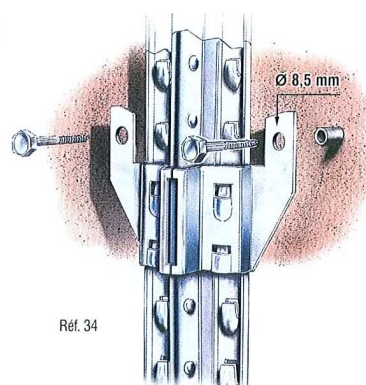
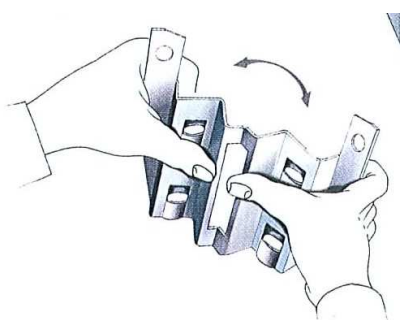
<p>5</p> 	<p>Mettez les pieds sur les bases des montants.</p>
<p>6</p> 	<p>Mettez les embouts de protection au dessus des montants.</p>
<p>7</p> 	<p>Insérez les lisses dans les encoches des montants en les tenant le plus perpendiculairement possible aux montants.</p> <p>Tapez ensuite de haut en bas à l'aide d'un maillet sur la lisse et ce le plus près possible du montant.</p> <p>Utilisez de préférence un maillet à embout plastique pour éviter des bosselures.</p>
<p>8</p> 	<p>Après avoir monté toutes les lisses, placez les tablettes dans les fentes des lisses.</p>

B. L'ALIGNEMENT DES RAYONNAGES

Alignez les rayonnages selon votre convenance. Pour cela, mesurez les distances souhaitées entre le ou les rayonnages et le mur, ainsi qu'entre les couloirs.

C. LA FIXATION AU MUR DES RAYONNAGES

Lorsque la hauteur est supérieure à 5 fois la profondeur, le rayonnage doit être fixé au mur à l'aide d'une demie-plaque de fixation au mur par échelle.



D. LE DEMONTAGE DES RAYONNAGES

Insérez le tournevis entre le montant et l'entretoise ou la diagonale.

Ensuite utilisez le marteau pour les enlever.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers.