

LUXMETALSISTEM

Rayonnages - Stahlregale

LUXMETALSISTEM S.A

4-6 Rue de L'Industrie / L-8399 WINDHOF (Lux.)

Tél.: 00352 39 72 06 / Fax : 00352 39 92 30

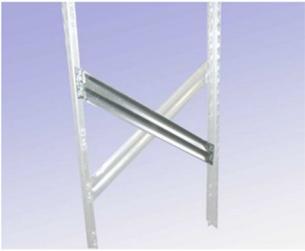
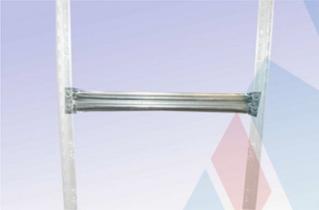
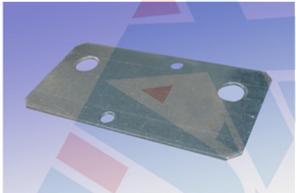
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

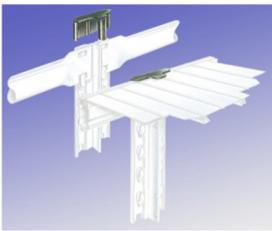
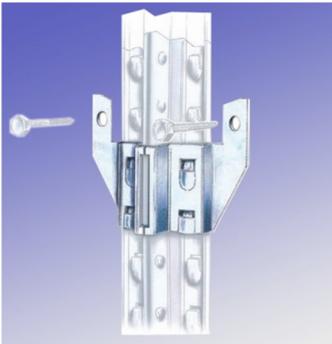
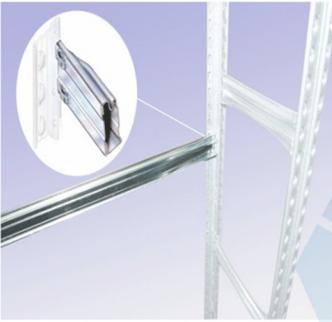
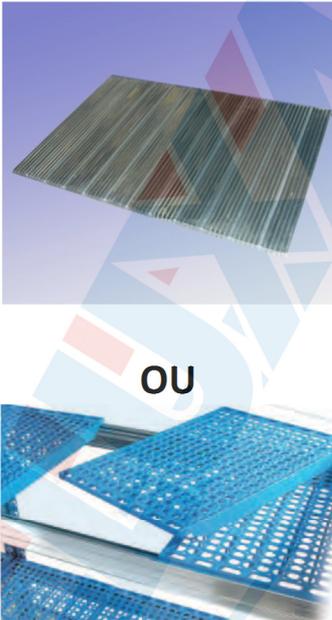
RAYONNAGES SUPER 123

Rayonnage universel



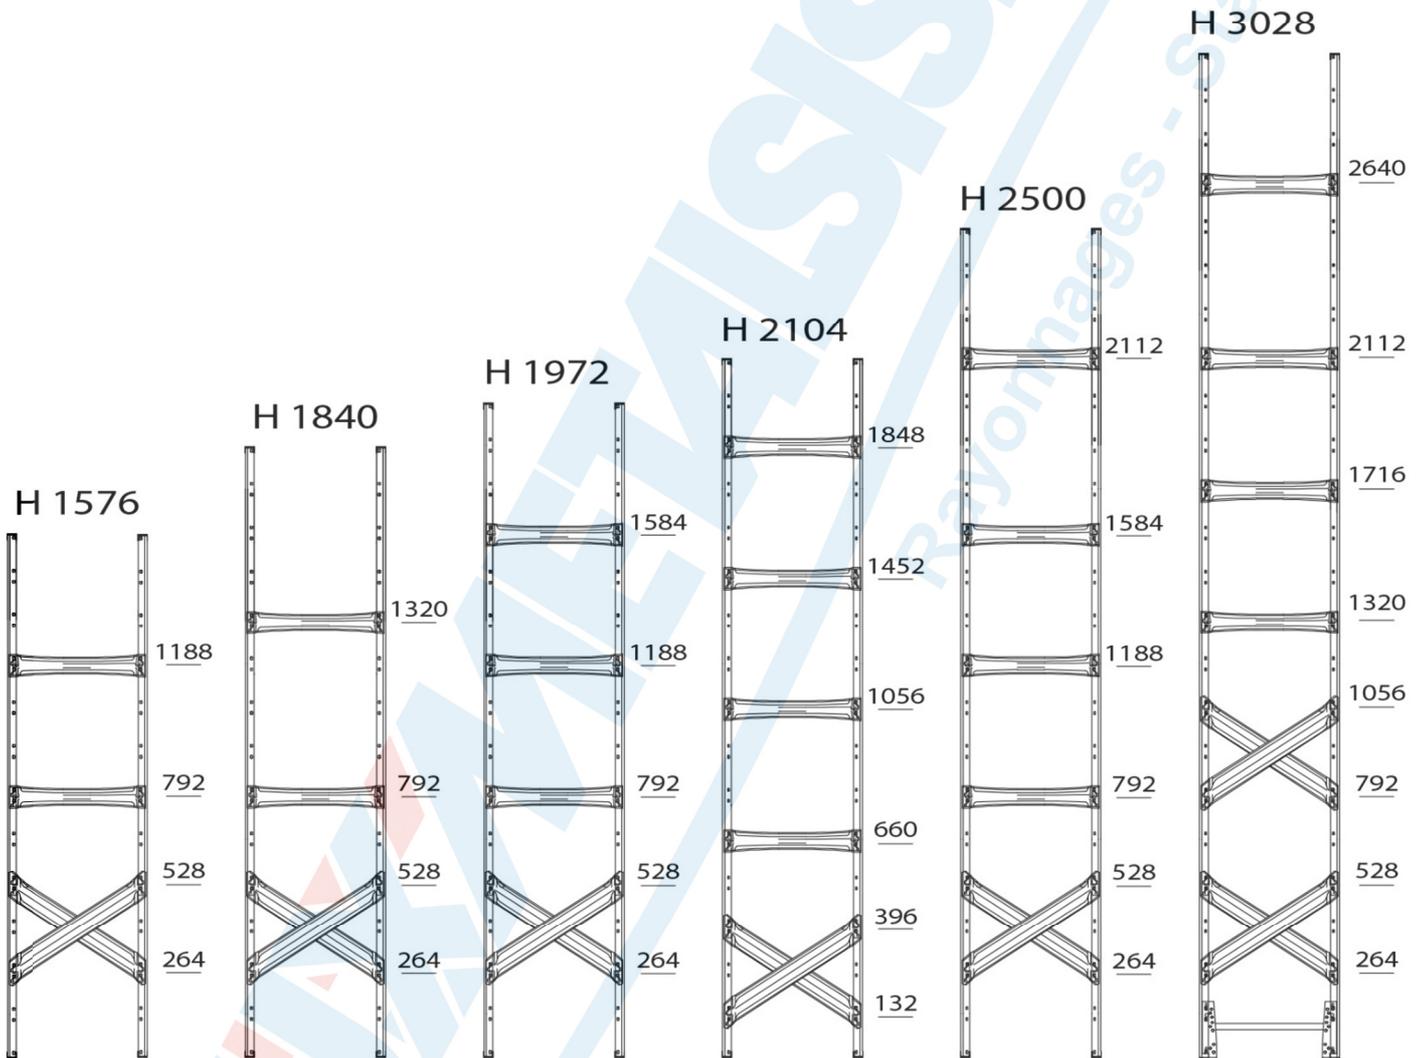
I. LE MATERIEL Á VOTRE DISPOSITION DANS VOTRE COMMANDE.

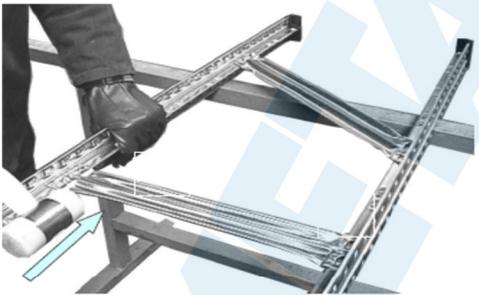
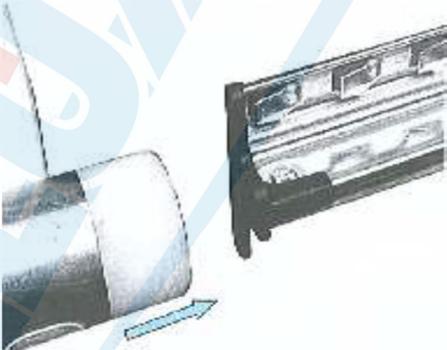
<u>DESSIN DE L'ARTICLE</u>	<u>REFERENCE</u>	<u>DESIGNATION</u>
	<p>S0 – 105xx</p> <p>S1 – 1000x</p> <p>S2 – 1100x</p> <p>S3 – 1200x</p>	MONTANT
	<p>43001</p> <p>43004</p> <p>43007</p> <p>43010</p> <p>43013</p> <p>43016</p>	DIAGONALE
	<p>41001</p> <p>41004</p> <p>41007</p> <p>41010</p> <p>41013</p> <p>41016</p>	ENTRETOISE
	<p>67000</p>	<p>CALE D'ÉPAISSEUR</p> <p>(1 cale sous chaque montant)</p>

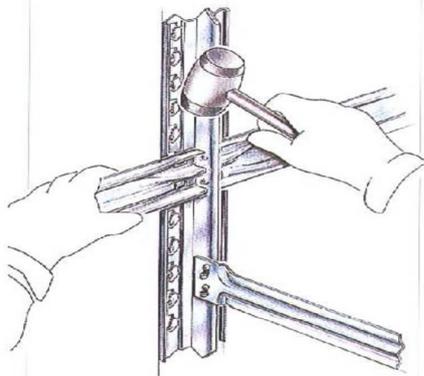
	<p>68055</p>	<p>EMBOUIT PVC POUR MONTANT (Pied + Sommet)</p>
	<p>650222</p>	<p>DEMI-PLAQUE DE FIXATION AU MUR (1 pièce par échelle)</p>
	<p>S1 – 3000x S2 – 3150x S3 – 3250x</p>	<p>LONGERON</p>
 <p>OU</p>	<p>H12 - Largeur 450mm : 517xx H12 - Largeur 600mm : 511xx H12 - Largeur 900mm : 516xx H25/A - Largeur 300mm : 523xx</p> <p>PL15Xxx PL20Xxx PL30Xxx</p>	<p>TABLETTE ACIER</p> <p>TABLETTE PLASTIQUE</p>

II. LES PHASES DU MONTAGE

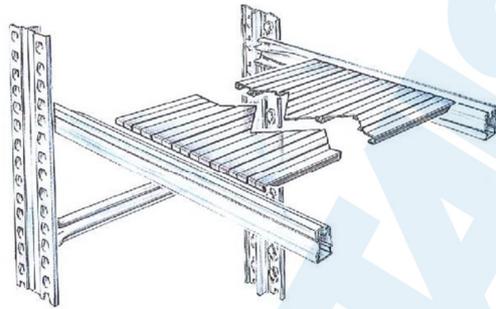
SCHEMA DE MONTAGE DES ECHELLES - Rayonnage universel



	<u>ILLUSTRATIONS</u>	<u>DESCRIPTION</u>
MONTAGE ECHELLE		<p>Positionnez 2 montants, au sol, parallèlement, en veillant à ce que l'ouverture des encoches soit vers le haut.</p>
		<p>Placez les entretoises et diagonales sur les ergots des montants appropriés en veillant à ce que chaque extrémité de ceux-ci s'emboîte au maximum.</p>
		<p>Montez un élément sur deux sur la 1ère face de l'échelle. Tapez alternativement avec le marteau du haut vers le bas de chaque côté afin que les ailettes anti déclenchements soient activées.</p>
		<p>Retournez ensuite l'échelle et continuez de monter le reste des diagonales et entretoises. (ex : rayonnage de hauteur 1972mm, montez une diagonale et une entretoise sur la première face et la diagonale et les deux entretoises restantes sur l'autre face).</p>
		<p>Mettez les pieds sur les bases des montants.</p>

MONTAGE NIVEAU

Insérez les lisses dans les encoches (fente vers le haut) des montants en les tenant perpendiculairement aux montants. Tapez ensuite de haut en bas à l'aide d'un maillet sur la lisse et ce le plus près possible du montant. Utilisez de préférence un maillet à embout plastique pour éviter d'endommager les lisses.



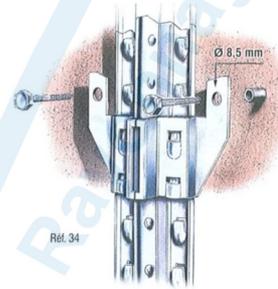
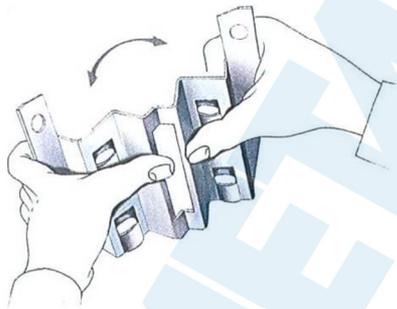
Après avoir monté toutes les lisses, placez les tablettes dans les fentes des lisses.

A. L'ALIGNEMENT DES RAYONNAGES

Alignez les rayonnages selon votre convenance. Pour cela, mesurez les distances souhaitées entre le ou les rayonnages et le mur, ainsi qu'entre les couloirs.

B. LA FIXATION AU MUR DES RAYONNAGES

Lorsque la hauteur est supérieure à 5 fois la profondeur, le rayonnage doit être fixé au mur à l'aide d'une demi-plaque de fixation au mur par échelle.



C. LE DEMONTAGE DES RAYONNAGES

Insérez le tournevis entre le montant et l'entretoise ou la diagonale.
Ensuite utilisez le marteau pour les enlever.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers.